

リモコンかんたん操作ガイド


運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から
冬までカラッと快適
押すたびに、

カラッと
除湿



ジメジメ
するとき

洗濯物を
乾かしたいとき

冬場の結露を
抑えたいとき

省エネ運転を始める

■お部屋の状況に合わせた
運転モードを選択し、
快適&節電運転を行います。

eco
これっきり

運転を始める

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃
ずつ変わります。

室温
↑ 上がる
↓ 下がる

■押すたびに、5%
ずつ変わります。

湿度
↑ 上がる
↓ 下がる

運転を停止する

停止

タイマー以外の運転を
停止します。

電力カット運転をする

■省エネ推奨温度に設定温度を変更
します。
■運転中の最大消費電力を抑えます。


扉を開けた状態

「カラッと除湿」「涼快」 の運転モードを手動 に切り換える

■自動カラッと除湿・涼快運転中

に 自動・手動 を押す。

■「カラッと除湿」「涼快」運転で、
お好みの温度・湿度にしたい
場合におすすめします。

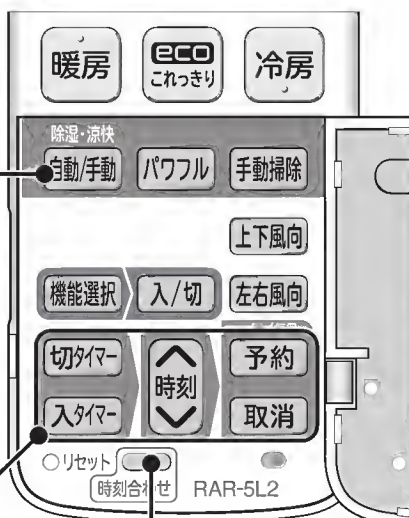

タイマー予約をする

現在時刻を設定する

おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を
変更できます。

30分 → 1時間 → 2時間 ... 9時間
↑ 取消し ↓

※図の液晶表示は、リセットスイッチ
を押した直後の表示を示します。本
ルームエアコンには無い機能も表示
されます。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 ① → ② → ③

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。 ④ → ⑤ → ⑥

■「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

予約するときは

- ① **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる

リモコン表示

午前0:00、または前回予約時刻点灯

- ② **時刻** を押し、時刻を設定する

午前10:30に運転を停止させる場合

- ③ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ① に戻ってください。

点灯
切 午前 10:30 予約中
点灯

- ④ **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる

- 「入タイマー」のみを設定する場合は、あらかじめ運転の内容をリモコンに設定してください。

午前6:00、または前回予約時刻点灯

- ⑤ **時刻** を押し、時刻を設定する

午後5:30に運転を開始させる場合

- ⑥ リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 ④ に戻ってください。

点灯
切 午前 10:30 予約中
入 午後 5:30 点灯

予約を取り消しするときは

- ⑦ リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

全て消灯

「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。



リモコン表示

点灯
切 午前 10:30 予約中
入 午後 5:30 毎日
消灯

毎日予約ボタンを押すごとに切り換わります。

室内機のランプ表示



リモコン (扉を開けた状態)

